


 Neumísťte na stoly nebo jiná vyvýšená místa křehké předměty.

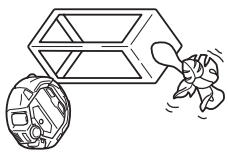

 Případně třásně přeložte pod podlahovou krytinu.

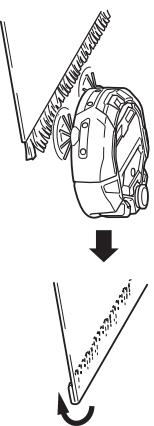


Umístěte překážky před otvory, které mají přibližně stejnou výšku jako robotický vysavač.

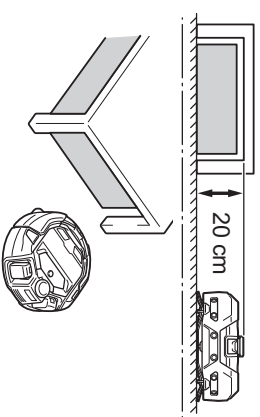



Opatření týkající se kabelů


 Umísťte překážky.

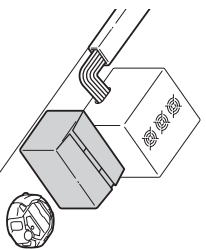

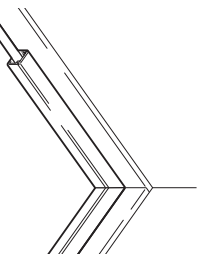

 Používejte kryty kabelů.

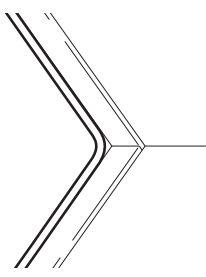


 Pokládejte je podél stěny.




-  **UPOZORNĚNÍ**  Opatření proti pádu robotického vysavače
- Pokud jsou senzory stoupaní znečištěné nebo na nich ulpěly kapky vody v důsledku kondenzace nebo jiných příčin, očiťte je.
  - Na místa, kam by robotický vysavač mohl spadnout a způsobit nehodu, umístěte překážky o výšce 25 cm nebo více (předměty, které se v případě nárazu nepohnou nebo nespadnou).
  - Nepoužívejte robotický vysavač v mezipatra, na loby, na schodišti, na vyvýšeném místě bez stěn či na místě se sklonem 10° a větším.

\*Při mapování udržujte v místnosti světlo.

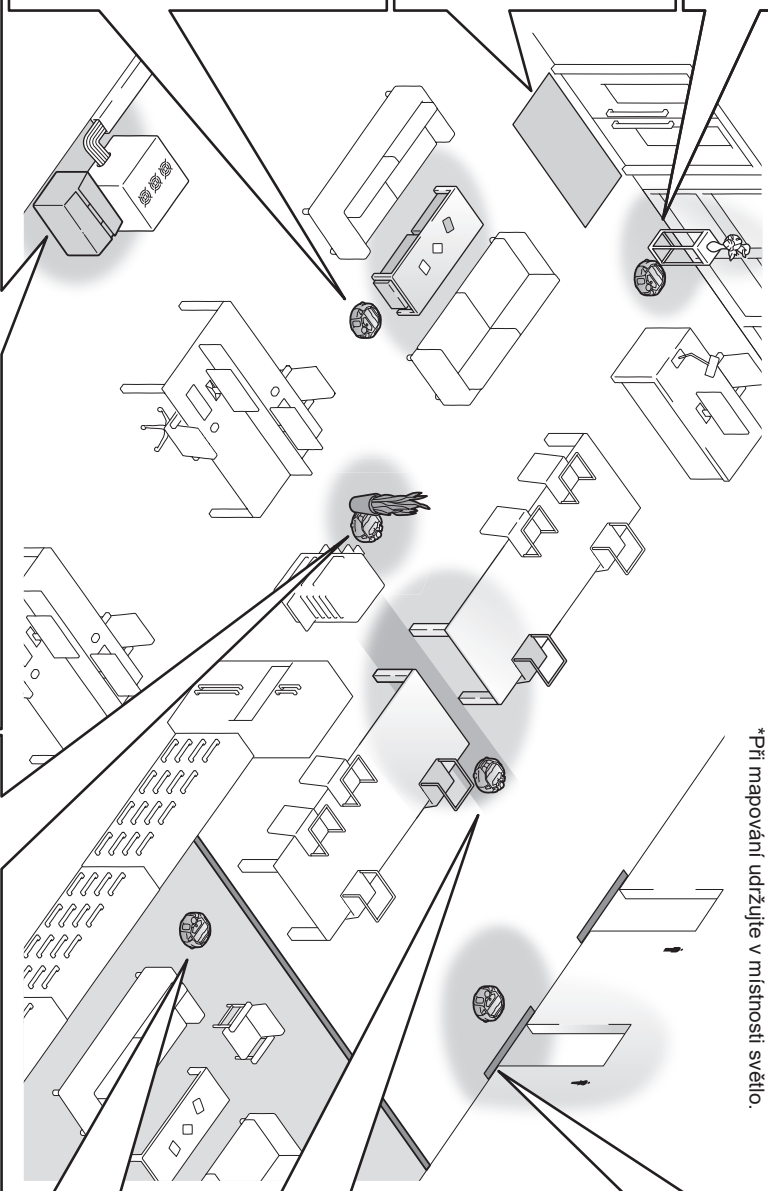


 Přesuňte vysoké, tenké a lehké předměty do jiné místnosti.

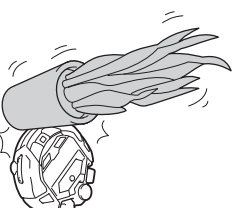


Vymezte oblasti, do kterých nechcete, aby se robotický vysavač dostal, pomocí hranice magnetického vymezení (prodává se samostatně) nebo překážek o výšce 25 cm a více.

Hranice magnetického vymezení (prodává se samostatně).

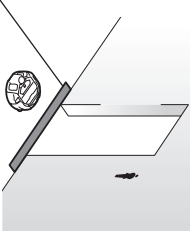


Umístěte židle na horní část stolu, abyste umožnili plynulejší úklid. Nohy židlí nemusí být v závislosti na jejich tvaru a materiálu rozpoznány, a proto se na mapě nezobrazí.

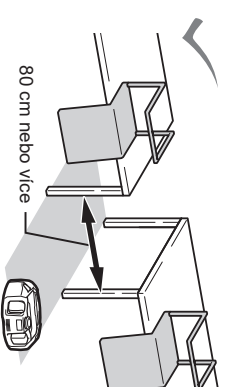

Zajistěte volný prostor o velikosti 80 cm nebo více pro útky, které mají být uklizeny.

Ve velkých místnostech můžete uklid zefektivnit rozdělením místnosti na několik částí oddělených pomocí hranice magnetického vymezení (prodává se samostatně) nebo překážkami o výšce 25 cm nebo více. Vymezení oblastí můžete také pomocí aplikace.

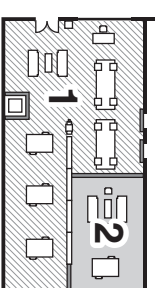


Zařízení baterií (přibližně)

 BL1830 x2 ... 300 m<sup>2</sup>     BL1860 x2 ... 600 m<sup>2</sup>


Uložte následující položky.




Dlouhé, tenké předměty.

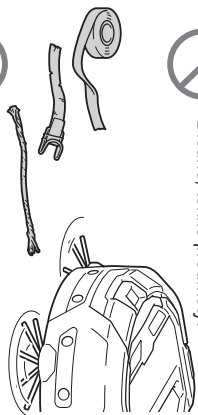

Snadno zachytilelné předměty.

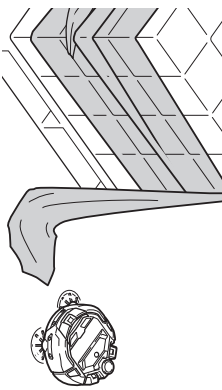


Zajištěte vozíčky a další vybavení tak, aby se nepohybovaly.

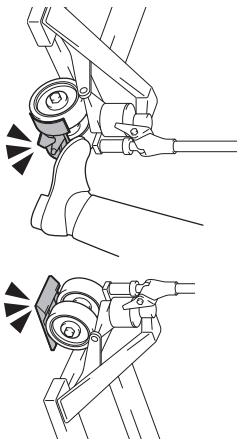

Zkontrolujte hranici magnetického vymezení.

Kapky vody apod.

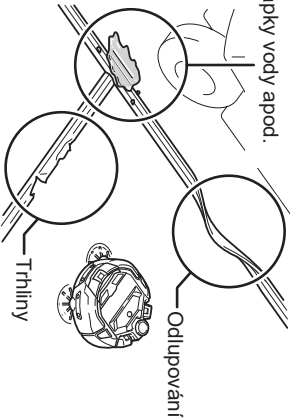

Pokud je mokrá, otřete ji. Pokud se odlupuje nebo trhá, vyměňte ji. Doporučujeme za účelem zajištění hranici magnetického vymezení přilepit.

## Použití robotického vysavače v továrně nebo ve skladu




**UPOZORNĚNÍ**




Opatření proti pádu robotického vysavače

- Pokud jsou senzory stoupání znečištěné nebo na nich ulpěly kapky vody v důsledku kondenzace nebo jiných přičin, otřete je.
- Na místa, kam by robotický vysavač mohl spadnout a způsobit nehodu, umístěte překážky o výšce 25 cm nebo více (předměty, které se v případě nárazu nepohnou nebo nespadnou).
- Nepoužívejte robotický vysavač v mezipatra, na ložty, na schodišti, na vyvýšeném místě bez stěn či na místě se sklonem 10° a větším.

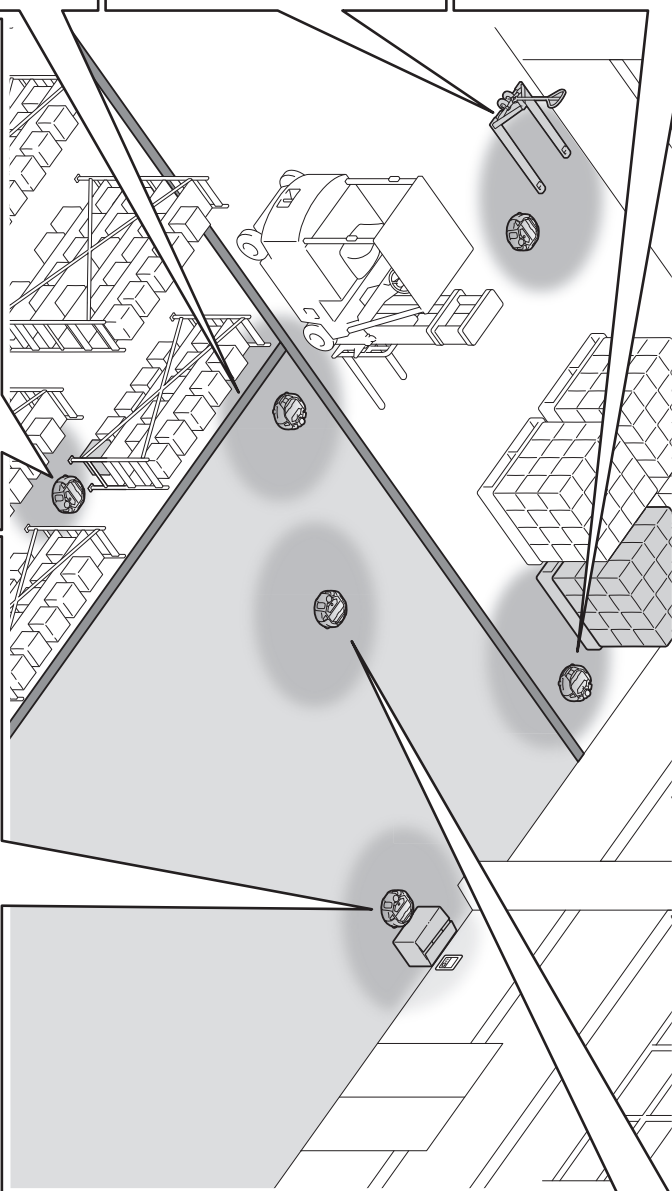


\*Při mapování udržujte v místnosti světlo.

Umístěte překážky před otvory, které mají přibližně stejnou výšku jako robotický vysavač.

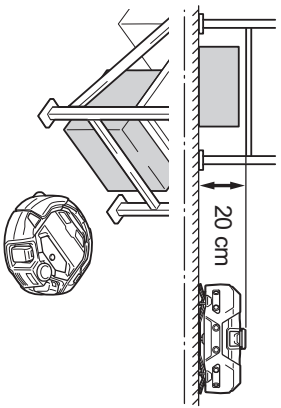

Umístěte překážky před zařízení s ovládacími prvky přibližně ve stejné výšce jako robotický vysavač nebo změňte umístění těchto prvků.

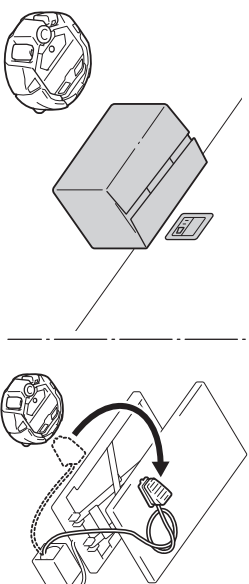

Ve velkých prostorách můžete uklid


zefektivnit rozdělením prostoru pomocí hranice magnetického vymezení (prodává se samostatně) nebo překážek o výšce 25 cm a více. Vymezení oblasti úklidu můžete také pomocí aplikace.

3	1	2
4	4	5

1
---

Pokud vysáváte pouze viditelné nečistoty, lze dobu provozu prodloužit vypnutím ventilátoru vysavače.

**X2**

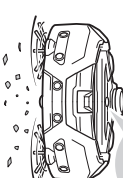

Zatížení baterií (přibližně)

BL1830 \*x2 ... 600 m<sup>2</sup>


BL1830 \*x2 ... 300 m<sup>2</sup>

BL1860 \*x2 ... 1200 m<sup>2</sup>

BL1860 \*x2 ... 600 m<sup>2</sup>

Registrace informací o místnosti (mapování) může ve velkých prostorách bez překážek v okruhu 11 m kolem robotického vysavače selhat. Používejte zařízení ve volném režimu úklidu.

Volný režim úklidu lze spustit, pokud se v okruhu 18 m od robotického vysavače nachází překážka.

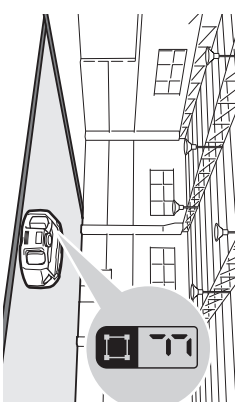

Po provedení mapování umožní nastavení nepřetržitého úklidu v aplikaci, aby robotický vysavač pokračoval v předchozím úklidu, pokud byl úklid celé oblasti přerušen z důvodu nedostatečného nabití baterie.