



Vnitřní stanice síť

Provozní manuál

Informace o zákonných podmínkách

Uživatelská příručka

©2019 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

O této příručce

Tato příručka podléhá místním a mezinárodním zákonům na ochranu autorských práv. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. („Hikvision“) si vyhrazuje všechna práva v souvislosti s touto příručkou. Tuto příručku nelze žádnými způsoby reprodukovat, měnit, překládat či distribuovat, částečně nebo v plném znění, bez předchozího písemného povolení společnosti Hikvision.

Tuto uživatelskou příručku používejte pod vedením odborníků.

Obchodní známky

HIKVISION a další známky Hikvision jsou registrovanými obchodními známkami (nebo jsou předmětem žádostí o registraci) společnosti Hikvision anebo jejich poboček. Ostatní obchodní známky uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků. Není uděleno žádné právo licence k použití těchto obchodních značek bez výslovného povolení.

Odmítnutí odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST HIKVISION ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TÉTO PŘÍRUČKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST HIKVISION NEZODPOVÍDÁ A NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY, SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI NEBO

SPOLEHLIVOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE. POUŽITÍ TÉTO PŘÍRUČKY A JAKÉKOLIV SPOLÉHÁNÍ NA NI JE ZCELA NA VAŠE RIZIKO A ZODPOVĚDNOST.

CO SE TÝČE VÝROBKU S PŘÍSTUPEM K INTERNETU, POUŽITÍ VÝROBKU BUDE ZCELA NA VAŠE RIZIKO A ZODPOVĚDNOST. SPOLEČNOST HIKVISION NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ABNORMÁLNÍ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK SOUKROMÝCH

DAT ANI JINÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z POČÍTAČOVÝCH ÚTOKŮ, ÚTOKŮ HACKERY,

VIROVÉ KONTROLY NEBO JINÝCH INTERNETOVÝCH RIZIK; V PŘÍPADĚ POTŘEBY VŠAK SPOLEČNOST HIKVISION POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.




ZÁKONY OHLEDNĚ DOHLEDU JSOU V RŮZNÝCH ZEMÍCH A REGIONECH RŮZNÉ. ZKONTROLUJTE PROSÍM PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY PLATNÉ V OBLASTI VAŠÍ JURISDIKCE PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU,

ABYSTE SE UJISTILI, ŽE POUŽITÍ PRODUKTU VYHOVUJE PLATNÝM ZÁKONŮM. SPOLEČNOST HIKVISION NENESE ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE TENTO PRODUKT POUŽIT K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI NESOULADU MEZI TOUTO PŘÍRUČKOU A PLATNÝM ZÁKONEM MÁ PŘEDNOST PLATNÝ ZÁKON.

Vysvětlení symbolů

Tyto symboly, které se mohou nacházet v dokumentu, jsou definovány následovně:

Symbol	Popis
 Nebezpečí	Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí není zamezeno, způsobí nebo může způsobit smrt nebo vážné zranění.
 Upozornění	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by, pokud by jí nebylo zamezeno, mohla vést k poškození zařízení, ztrátě dat, zhoršení výkonu nebo neočekávaným výsledkům.
 Poznámka	Poskytuje další informace k zdůraznění nebo doplnění důležitých bodů hlavního textu.

Bezpečnostní pokyny

Varování

- Pracovní teplota zařízení je od -10 °C do 55 °C.
- Veškerý provoz elektronických zařízení by měl být realizován přísně v souladu s předpisy pro elektrickou bezpečnost, předpisy pro ochranu proti požáru a dalšími souvisejícími předpisy pro vaši místní oblast.
- Používejte napájecí adaptér, který dodává běžná firma. Energetická spotřeba nesmí být nižší než požadovaná hodnota.
- Nepřipojujte několik zařízení k jednomu síťovému adaptéru, protože jeho přetížení může způsobit přehřátí nebo požár.
- Před zapojením, instalací nebo demontáží zařízení se ujistěte, že bylo odpojeno napájení.
- Při instalaci výrobku na stěnu nebo strop musí být zařízení pevně připevněno.
- Pokud ze zařízení vychází kouř, pach nebo hluk, okamžitě zařízení vypněte, odpojte napájecí kabel a poté kontaktujte servisní centrum.
- Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní centrum. Nikdy se nepokoušejte zařízení samostatně rozebírat. (Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.)

Upozornění

- Zamezte upuštění zařízení a působení fyzického nárazu a nevystavujte jej vysokému elektromagnetickému záření. Zařízení neinstalujte na vibrující povrch nebo do míst vystavených nárazům (nedodržení může způsobit poškození zařízení).
- Neumisťujte zařízení do mimořádně horkého prostředí (podrobné informace o provozní teplotě viz specifikace zařízení), na studená, prašná nebo vlhká místa a nevystavujte jej vysokému elektromagnetickému záření.
- Kryt zařízení pro použití v interiérech by měl být chráněn před deštěm a vlhkostí.
- Vystavení zařízení přímému slunečnímu světlu, nízké úrovni ventilace nebo zdroji tepla, jako je ohřívač nebo radiátor, je zakázáno (nedodržení může způsobit nebezpečí požáru).

- Nesměřujte zařízení do míst se slunečním zářením ani do mimořádně prosvětlených míst. Jinak může dojít k jevu zvanému blooming nebo rozmazání, což ovšem nepředstavuje poruchu, zároveň ale dochází k ovlivnění odolnosti snímače.
- Při otevírání krytu zařízení používejte dodané rukavice a vyhněte se přímému kontaktu s krytem zařízení, protože kyselý pot z prstů může narušit povrchovou úpravu krytu zařízení.
- Při čištění vnitřních a vnějších ploch krytu zařízení používejte měkký a suchý hadřík, nepoužívejte alkalické čisticí prostředky.
- Po rozbalení uchovejte všechny obaly pro budoucí použití. V případě, že dojde k poruše, musíte zařízení vrátit do místa výroby s původním obalem. Přeprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení a vést ke vzniku dalších nákladů.
- Nesprávné použití nebo výměna baterie může vést k riziku výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce baterie.
- Vstupní napětí by mělo splňovat jak SELV tak zdroj omezeného napájení v souladu s normou 60950-1.
- Zdroj napájení musí odpovídat LPS. Doporučené modely adaptérů a výrobci jsou zobrazeny níže. Používejte připojený adaptér a neměňte jej náhodně.

Model	Výrobce	Norma
ADS-24S-12 1224GPCN	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD	CEE
G0549-240-050	SHENZHEN GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD	CEE
TS-A018-120015Ec	SHENZHEN TRANSIN TECHNOLOGIES CO., LTD	CEE

Obsah

1 Místní provoz	1
1.1 Nastavení hovoru	1
1.1.1 Přidat kontakt	1

1.1.2 Volání obyvatele	2
1.1.3 Volat vnitřní linku/vnitřní stanici	2
1.1.4 Přijmout hovor	3
1.1.5 Zobrazit záznamy o hovorech	3
1.2 Pohled v přímém přenosu	4
1.3. Aktivovat/deaktivovat	5
1.3.1 Aktivovat pokoj	5
1.3.2 Deaktivovat pokoj	5
1.4 Nastavení režimu aktivace	6
1.5 Správa informací	8
2 Dálkový provoz prostřednictvím klientského softwaru	9
2.1 Volání vnitřní stanice	9
2.2 Přijmout hovor z vnitřní stanice/dveřní stanice	10
2.3 Video pohled na dveřní stanici a vnější stanici v přímém přenosu	11
2.4 Zobrazit záznamy o hovorech	12
2.5 Oznámení o uvolnění	13
2.6 Vyhledávat informace Video interkom	15
2.6.1 Prohledávat záznamy o hovorech	16
2.6.2 Prohledávat záznamy o odemknutí	17
2.6.3 Oznámení o hledání	18

1 Místní provoz


1.1 Nastavení hovoru

1.1.1 Přidat kontakt


Postup 1. Klepněte

na

Hovor

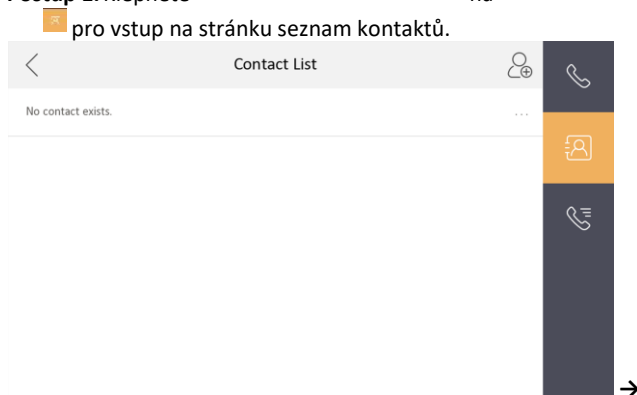

Obrázek 1-1 Seznam kontaktů

2. Klepnutím na  se zobrazí dialogové okénko pro přidání kontaktu.
3. Zadejte kontaktní informace.
 - Pokud přijmete soukromý SIP protokol, zadejte jméno kontaktu a č. pokoje.
 - Pokud přijmete standardní SIP protokol, zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo účtu VOIP.
4. Chcete-li nastavení uložit, klepněte na **OK**.

Pozná

Lze přidat až 200 kontaktů.


1.1.2 Volání obyvatele

Postup 1. Klepněte

na

Hovor

 vstoupíte na stránku volání obyvatel.

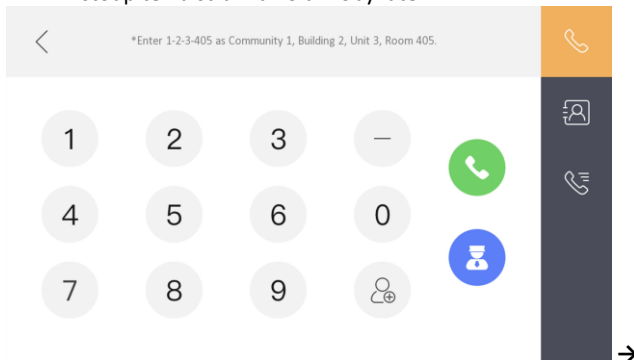

Obrázek 1-2 Volat obyvatele

2. Zadejte číslo volání.

- Když přijmete soukromý protokol SIP, měl by formát čísla volajícího být xx-x-xxx. Například volající číslo Komunity 1, budova 2, jednotka 3 a pokoj 405 je 1-2-3-405.

Pozná

Č. komunity může být vynecháno

- Pokud přijmete standardní SIP protokol, mělo by volající číslo být telefonní číslo účtu VOIP.

3. Klepnutím na tlačítko call zahájíte audiovizuální hovor.

1.1.3 Volat vnitřní linku/vnitřní stanici

Pokud nainstalujete vnitřní stanici a vnitřní linky doma, můžete zavolat vnitřní stanici prostřednictvím vaší vnitřní stanice a naopak.

Zadáním **[0-vnitřní linka č.]** na vnitřní stanici zahájíte volání.

Zadejte **[0-0]** pro volání vnitřní stanice z vnitřní linky.

1.1.4 Přijmout hovor

Vnitřní stanice a vnitřní linka mohou přijímat hovory od dveřní stanice, hlavní stanice nebo klienta iVMS-4200.


Na hovoru z rozhraní dveřní stanice jsou 2 tlačítka odemčení. Odemknout 1, and Odemknout 2. Když klepnete na **Odemknout 1**, tak se ve výchozím nastavení otevře brána budovy a když klepnete na **Odemknout 2**, otevřou se dveře spojené s dveřní stanicí pomocí zabezpečené řídicí jednotky dveří.

Klepnutím na tlačítko zachytíte zachytíte obrázek pohledu v přímém přenosu během hovoru s dveřní stanicí. A na obrazovce se zobrazí výzvy „Zachyceno“.

Vnitřní linka může přijímat pouze hovory od dveřní stanice a hlavní stanice.

1.1.5 Zobrazit záznamy o hovorech

Postup 1. Klepněte na **Hovor**
pro vstup na stránku záznamů o

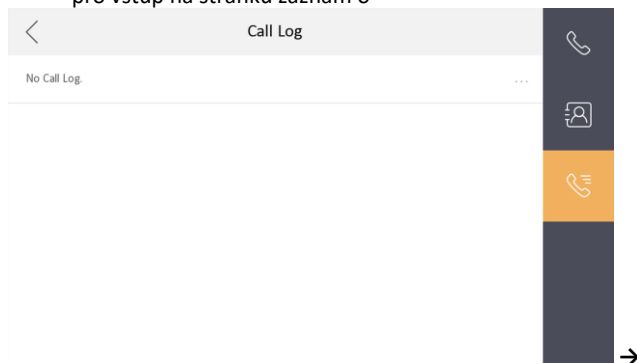

Obrázek 1-3 Záznamy o hovoru

2. Klepnutím na určitý záznam hovoru ze seznamu zavoláte zpátky.

Pozná

- Vnitřní linka tuto funkci nepodporuje.
- Vnitřní stanice ukládá záznamy hovorů ze dveřní stanice, vnější dveřní stanice, řídicího centra a dalších vnitřních stanic.
- Přidržením určitého záznamu hovoru otevřete nabídku práce se záznamy hovoru.

- Klepnutím na tlačítko **Smazat** smažete konkrétní záznam o hovoru.
 - Klepnutím na tlačítko **Vymazat** smažete všechny záznamy o hovorech.
-


1.2 Pohled v přímém přenosu

Na stránce přímý přenos si můžete prohlédnout video přidané dveřní stanice a síťové kamery v přímém přenosu. **Postup**


Pozná

- Ujistěte se, že je síťová kamera nebo dveřní stanice dobře připojena.
 - Ujistěte se, že je vnitřní linka a vnitřní stanice dobře připojena.
-

1.

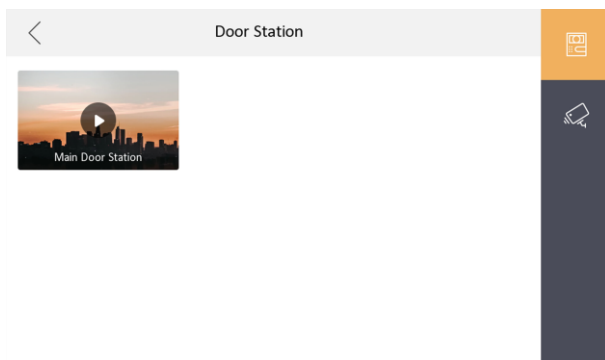

Obrázek 1-4 Zobrazení

2. Klep  zadáte stránku zobrazit v přímém přenosu.

Pozná

Klepnutím na **Zobrazit v přímém přenosu** zadáte stránku zobrazit v přímém přenosu.

Na stránce Hovor z dveřní stanice jsou 2 tlačítka odemčení. Odemknout 1, and Odemknout 2. Když klepnete na **Odemknout 1**, tak se ve výchozím nastavení otevře brána budovy. Když klepnete na **Odemknout 2**, tak se otevřou dveře připojené k dveřní stanici.


3. Klep  zadáte stránku zobrazit v přímém přenosu síťových kamer.


1.3. Aktivovat/deaktivovat

Existují čtyři druhy režimu scény dveřní stanice: režim spánku, režim přítomnosti, režim nepřítomnosti a speciální režim. Váš pokoj můžete v každém režimu scény manuálně aktivovat nebo deaktivovat. Zvolený režim scény se zobrazí na hlavní stránce vnitřní stanice.

1.3.1 Aktivovat pokoj

Postup

 pro vstup na stránku scény.

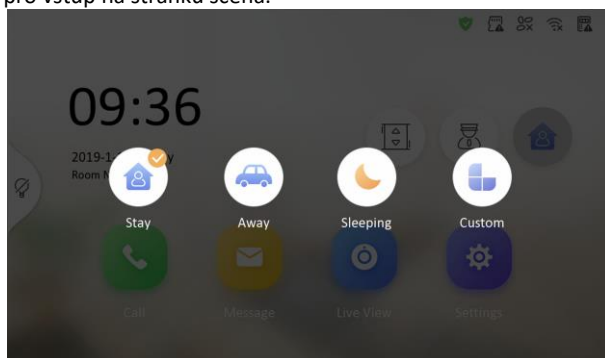

1. Klepněte na

Obrázek 1-5 Stránka nastavení aktivace

2. Zvolte **Přítomen**, **Nepřítomen**, **Spánek** nebo **Speciální**.
3. Zadáním hesla scény tuto scénu aktivujete.
4. Klepněte na **OK**.


Poznámka

Můžete rovněž  → **Jedním zatlačením** pro aktivaci scény.

1.3.2 Deaktivovat pokoj

Postup

1. Klepnutím  → **Jedno stisknutí pro deaktivaci** provedete deaktivaci.

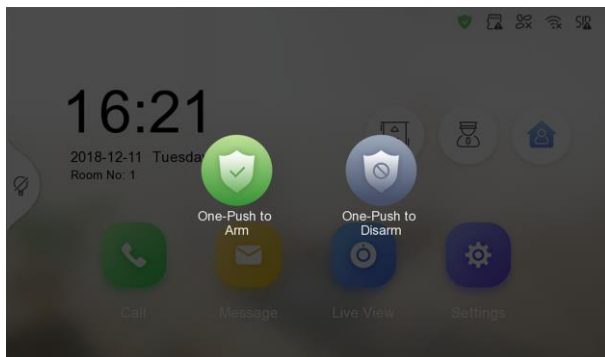

Obrázek 1-6 Deaktivovat pokoj

2. Zadejte heslo scény.
3. Klepněte na **OK**.

1.4 Nastavení režimu aktivace

Lze nakonfigurovat 4 režimy aktivace: přítomen, nepřítomen, režim spánku a speciální režim.

Než začnete


Klepněte na **Nastavení** → **Preferenční aktivizační poplach**

Poznámka

Stránka stavu aktivace a stránka zóny jsou přednastaveně skryté. Nejdříve byste měli aktivovat funkci poplachu.

Klepněte na **Nastavení** Postup

1. zadáte stránku nastavení režimu vybavení.
2. Pro vstup na stránku klepněte na **Režim přítomen, Režim nepřítomen, Režim spánku** nebo **Speciální režim**.

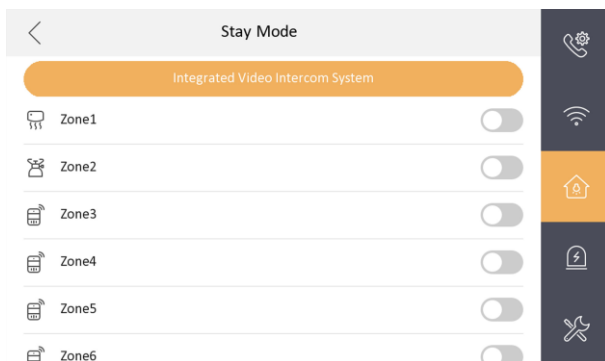

Obrázek 1-7 Nastavení režimu aktivace

3. Aktivujte vybranou zónu.


Poznámka

- Zóny lze nakonfigurovat na stránce režimu aktivace.
- Zóna 24h poplachu včetně detektoru kouře a zóna detektoru plynu se spustí i v případě jejich deaktivace.
- Nastavení režimu aktivace by mělo být nakonfigurováno s nastavením stavu aktivace na uživatelské stránce zařízení.

1.5 Správa informací

Na stránce správa informací můžete zobrazovat veřejná oznámení, zprávy návštěv, záznam o poplachu a záznam o zachycení.

Klepnutím na volbu **Zpráva** vstoupíte na stránku správa informací. (Zde je jako příklad uvedena stránka záznamu poplachu.)

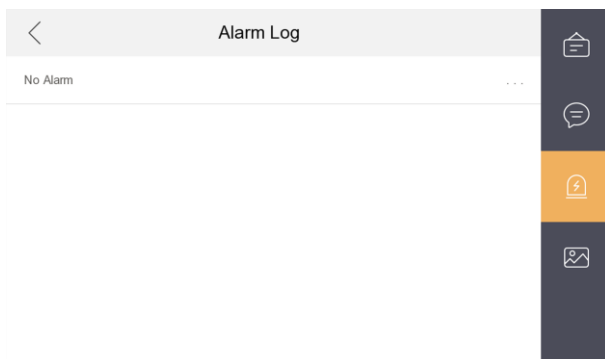

Obrázek 1-8 Záznamy

poplachu Smazat záznam: Přidržte položku a potom ji smažte.

Vymazat záznamy: Přidržte položku a potom smažte všechny záznamy.

Viz údaje: Přidržte záznam poplachu, zobrazí se údaje o poplachu.

Pozná

- Vnitřní linka podporuje pouze záznam poplachu a záznam zachycení.
 - Vyžaduje TF kartu pro uložení oznámení, zprávy návštěv a záznamy zachycení vnitřních stanic a vyžaduje interní paměť vnitřní stanice pro uložení záznamu poplachu.
 - Lze uložit maximálně 200 oznámení, 200 zpráv návštěv, 200 záznamů o poplaších a 200 záznamů o zachycení.
-


2 Dálkový provoz prostřednictvím klientského softwaru

Modul Video interkom poskytuje dálkové ovládání a konfiguraci na výrobcích video interkom prostřednictvím klientského softwaru iVMS-4200.

2.1 Volání vnitřní stanice


Postup


 na levější ikony, čímž vstoupíte na stránku Video interkom.

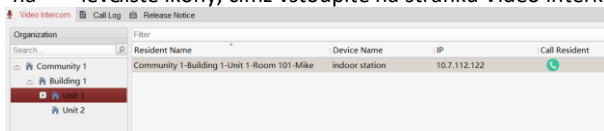

1. Klikněte na




Obrázek 2.1 Volání vnitřní stanice

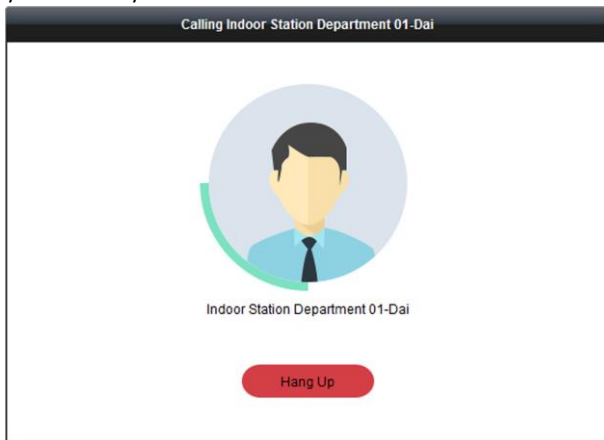2. Zvolte obyvatele a klikněte  na sloupeček Volat domácnost, čímž zahájíte volání vybraného obyvatele.



Obrázek 2-2 Volání vnitřní stanice

3. Poté, co vám odpoví, vstoupíte do okna v hovoru.

- Kliknutím  nastavíte hlasitost reproduktoru.
 - Kliknutím  zavěsíte.
 - Kliknutím  nastavíte hlasitost mikrofonu.
-


Poznámka

- S klientským softwarem se může spojit pouze jedna vnitřní stanice.
 - Prostřednictvím vzdálené konfigurace vnitřní stanice můžete nastavit maximální dobu vyzvánění v rozmezí od 15 do 60 s a maximální dobu hovoru od 120 do 600 s.
-

2.2 Přijmout hovor z vnitřní stanice/dveřní stanice



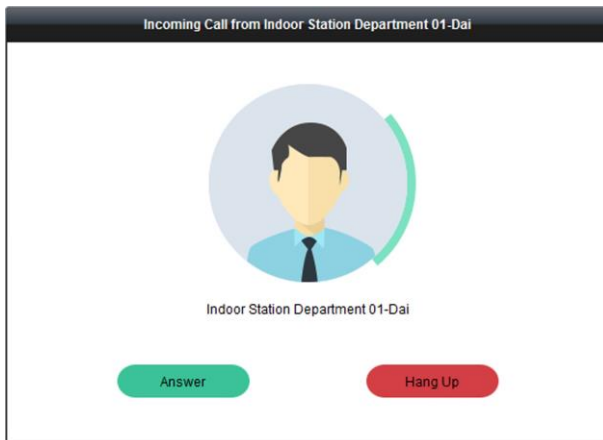

Postup

1. Vyberte klientský software na stránce vnitřní stanice nebo dveřní stanice pro zahájení volání klienta a v klientském softwaru se objeví dialogové okno příchozího hovoru.



Obrázek 2-3 Příchozí hovor z vnitřní stanice

2. Kliknutím na **Přijmout** hovor přijmete. Nebo kliknutím na **Zavěsit** hovor odmítnete.
3. Poté, co hovor přijmete, vstoupíte do okna V hovoru.

- Kliknutím na  nastavíte hlasitost reproduktoru.
- Kliknutím na  zavěsíte.
- Kliknutím na  nastavíte hlasitost mikrofonu.
- Pro dveřní stanici můžete kliknutím na  dveře dálkově otevřít.


Poznámka

- S klientským softwarem se může spojit pouze jedno zařízení video intercom.
 - Prostřednictvím vzdálené konfigurace video intercom můžete nastavit maximální dobu vyzvánění v rozmezí od 15 do 60 s.
 - Prostřednictvím vzdálené konfigurace vnitřní stanice můžete nastavit maximální dobu hovoru mezi vnitřní stanicí a klientem v rozmezí od 120 do 600 s.
 - Prostřednictvím vzdálené konfigurace dveřní stanice můžete nastavit maximální dobu hovoru mezi dveřní stanicí a klientem v rozmezí od 90 do 120 s.
-

2.3 Video pohled na dveřní stanici a vnější stanici v přímém přenosu

V modulu Hlavní pohled můžete získat živý pohled na dveřní stanici a stanici vnějších dveří a dálkově ovládat dveřní stanici a stanici vnějších dveří.

V modulu Hlavní pohled poklepejte na dveřní stanici nebo vnější dveřní staniční zařízení nebo přetažením zařízení do okna displeje zahajte živé zobrazení.

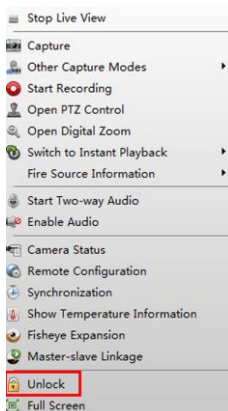

Obrázek 2-4 Seznam nástrojů


Kliknutím na položku **Odemknout** v nabídce můžete dálkově otevřít dveře.

2.4 Zobrazit záznamy o hovorech



Můžete zkontrolovat všechny záznamy hovorů, včetně záznamů vytáčeného volání, záznamů přijatých hovorů a záznamů zmeškaných hovorů. Můžete také přímo vytáčet prostřednictvím seznamu protokolů a mazat záznamy.

Postup

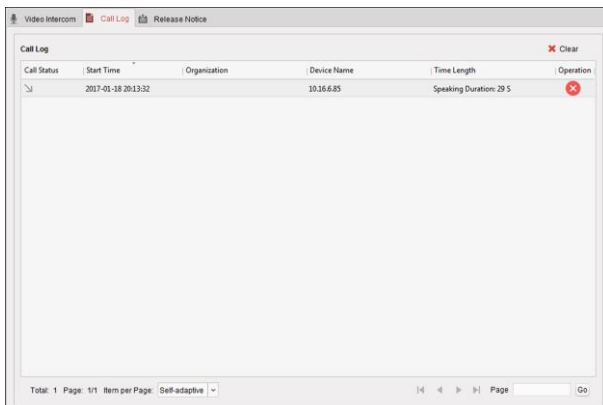1. Pro vstup na stránku záznam o hovoru klikněte na Záznam hovoru na stránce Video interkom. Na této stránce se zobrazí všechny záznamy hovorů a můžete zkontrolovat informace v záznamu, např. stav hovoru, čas zahájení, organizaci a jméno obyvatele, název zařízení a dobu vyzvánění nebo hovoru.



Obrázek 2-5 Záznamy o hovoru

- 2. Volitelné:** Kliknutím na ikonu  ve sloupci Provoz znovu zavoláte obyvatele.
- 3. Volitelné:** Kliknutím na ikonu  ve sloupci Provoz smažete záznam o hovoru. Nebo klikněte na **Vymazat** v horním pravém rohu, čímž vymažete všechny záznamy.


2.5 Oznámení o uvolnění

Můžete vytvářet různé typy oznámení a posílat je obyvatelům. K dispozici jsou čtyři typy oznámení - reklama, majetek, poplach a informace o oznámení.

Postup

1. Na stránce Video Intercom klikněte na **Oznámení o uvolnění**, čímž vstoupíte na stránku Oznámení o uvolnění.

Návod k provozu vnitřní stanice sítě

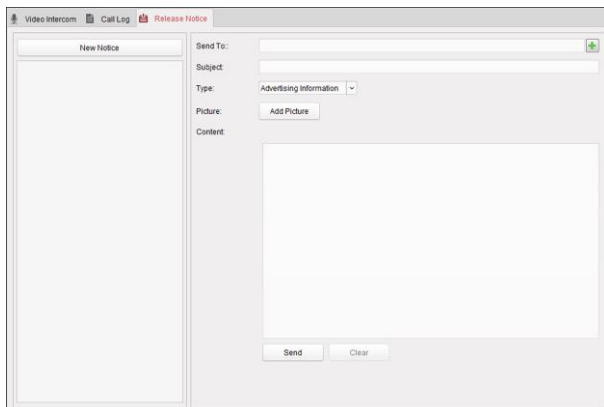


Obrázek 2-6 Oznámení o uvolnění 2.

Kliknutím na **Nové oznámení** na levém panelu vytvoříte nové oznámení.

3. Upravte oznámení na pravém panelu.

1) Kliknutím na ikonu + v poli Odeslat komu zobrazíte dialogové okénko Vybrat obyvatele.

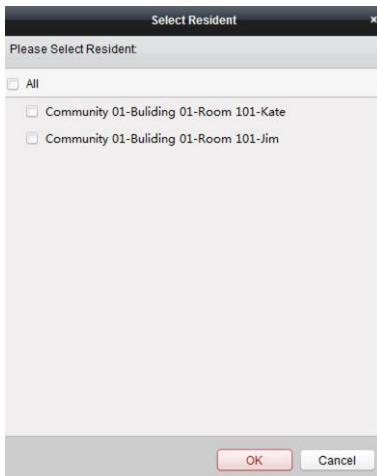


Obrázek 2-7 Vybrat obyvatele

- 2) Zaškrtněte okénko (okénka) pro výběr obyvatele. Nebo můžete zaškrtnout **všechna** políčka, čímž zvolíte všechny přidávané obyvatele.
- 3) Chcete-li výběr uložit, klepněte na **OK**.
- 4) V poli Předmět zadejte předmět.
- 5) Klikněte

Pozná

V poli předmět může být až 63 znaků .

 v poli Typ pro rozbalení rozbalovacího seznamu a zvolte oznámení na typ.

- 6) **Volitelné:** Kliknutím na **Přidat obrázek** přidáte k oznámení místní obrázek.

Poznámka

K jednomu oznámení lze přidat maximálně 6 obrázků ve formátu JPEG. A maximální velikost jednoho obrázku je 512KB.

- 7) V poli Obsah zadejte obsah oznámení.
- 8) **Volitelné:** Můžete rovněž kliknout na **Smazat**, čímž upravený obsah smažete.

Pozná

V poli Obsah může být až 1023 znaků.

4. Kliknutím na **Odeslat** odešlete upravené oznámení vybranému obyvatele (vybraným obyvatelům). Informace v odeslaném oznámení se zobrazí na levém panelu. Kliknutím na oznámení můžete zobrazit údaje na pravém panelu.

2.6 Vyhledávat informace Video interkom


Protokoly volání můžete hledat mezi klientským softwarem iVMS-4200 a zařízeními video intercomu, záznamy o odemknutí zařízení a zaslanými informacemi o oznámení.

V modulu přístupu kontroly klikněte na , čímž otevřete stránku Vyhledávání.

2.6.1 Prohledávat záznamy o hovorech


Postup

1. Pro vstup na stránku záznam o hovoru klikněte na **Záznam hovoru** na stránce vyhledávání informací.

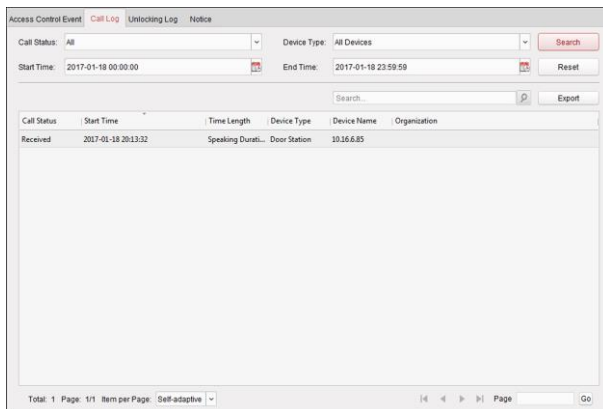


Obrázek 2-8 Hledat záznamy o hovoru


2. Nastavte podmínky hledání, včetně stavu telefonátu, typu zařízení, doby zahájení a doby ukončení. **Stav hovoru**

Kliknutím na  rozbalíte rozbalovací nabídku a vyberete status telefonátu jako **Vytočen**, **Přijet** nebo **Zmeškán**. Nebo vyberte **Vše** pro prohledání záznamů se všemi statuty.

Typ zařízení

Klikněte na  pro rozbalení rozbalovacího seznamu a zvolte typ zařízení, jako je **Vnitřní stanice**, **Dveřní stanice**, **Vnější dveřní stanice** nebo **Analogová vnitřní stanice**. Nebo vyberte **Vše** pro prohledání záznamů se všemi typy zařízení.

Čas zahájení/Čas ukončení

Kliknutím na  upřesníte čas zahájení a čas ukončení časového období pro hledání záznamů.


3. **Volitelné:** Pro reset všech nakonfigurovaných podmínek hledání klikněte na **Reset**.

4. Klikněte na **Hledat** a na této stránce se zobrazí všechny odpovídající záznamy o hovoru.
 - Zaškrtněte podrobné informace všech hledaných záznamů o hovorech, jako je stav hovoru, doba trvání vyzvánění/hovoru, jméno zařízení, organizace obyvatele atd.
 - Vstupní klíčová slova v poli Hledat pro filtrování požadovaného záznamu.
 - Kliknutím na **Export** vyexportujete záznamy o hovoru do vašeho PC.

2.6.2 Prohledávat záznamy o odemknutí

Postup


1. Na stránce hledání informací klikněte na **Záznam otevření** pro vstup na stránku Záznam odblokování.

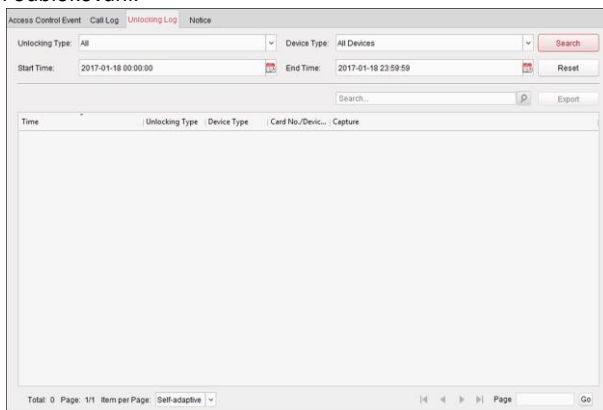


Obrázek 2-9 Záznamy odemknutí


2. Nastavte podmínky hledání, včetně typu odemknutí, typu zařízení, doby zahájení a doby ukončení. **Typ odemknutí**
 - Kliknutím na **▼** rozbalte rozbalovací seznam a zvolte typ odemknutí, jako je **Odemknout podle hesla**, **Odemknout pod nátlakem**, **Odemknout kartou**, **Odemknout obyvatelem** nebo **Odemknout centrem**. Nebo vyberte **Vše** pro prohledání záznamů se všemi statuty.

Typ zařízení

Pro rozbalení rozbalovacího seznamu klikněte na  a zvolte typ zařízení jako **Dveřní stanice**. Nebo vyberte **Všechna zařízení** pro prohledání záznamů se všemi typy zařízení.

Čas zahájení/Čas ukončení

Kliknutím na  upřesníte čas zahájení a čas ukončení časového období pro hledání záznamů.

- 3. Volitelné:** Pro reset všech nakonfigurovaných podmínek hledání klikněte na **Reset**.
- 4.** Klikněte na **Hledat** a na této stránce se zobrazí všechny odpovídající záznamy o odemknutí.
 - Zkontrolujte podrobné informace o prohledávaných protokolech o odblokování, jako je čas odemknutí, číslo karty, číslo zařízení atd.
 - Vstupní klíčová slova v poli Hledat pro filtrování hledaného výsledku.
 - Kliknutím na  ve sloupci Zachytit zobrazíte zachycené obrázky.
 - Kliknutím na **Export** vyexportujete záznamy o odemknutí do vašeho PC.

Poznámka

Prohlížení zachyceného obrázku by mělo být podporováno zařízením.

2.6.3 Oznámení o hledání

Postup

1. Pro vstup na stránku Hledání informací klikněte na **Oznámení** na stránce vyhledávání oznámení.

The screenshot shows a web application interface for searching through various logs. The 'Notice' tab is selected. The search criteria are: Type: All, Subject: (empty), Recipient: (empty), Start Time: 2017-01-18 00:00:00, End Time: 2017-01-18 23:59:59. A search button is located to the right of the end time field. Below the search fields is a table with the following columns: Recipient, Subject, Sending Time, Type, Sending Status, and Operation. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there is a pagination bar with the text 'Total: 0 Page: 1/1 Item per Page: Self-adaptive' and a 'Go' button.

Obrázek 2-10 Čas Oznámení o hledání

2. Nastavte podmínky hledání, včetně typu oznámení, typu příjemce, doby zahájení a doby ukončení. **Typ oznámení**

Pro rozbalení rozbalovacího seznamu a zvolení typu oznámení klikněte na **Reklamní informace, informace o nemovitosti, informace o poplachu** nebo **Informace o oznámení**. Nebo vyberte **vše** pro prohledání oznámení se všemi typy.


Předmět

Zadejte do pole Předmět klíčová slova pro hledání odpovídajícího oznámení.


Příjemce

Zadejte do pole Příjemce informace o příjemci pro hledání odpovídajícího oznámení.

Čas zahájení/čas ukončení

Kliknutím na  upřesníte čas zahájení a čas ukončení časového období pro hledání oznámení.

3. **Volitelné:** Pro reset všech nakonfigurovaných podmínek hledání klikněte na **Reset**.
4. Klikněte na **Hledat** a na této stránce se zobrazí všechna odpovídající oznámení.
 - Prostudujte si podrobné informace o hledaných oznámeních, jako je například doba odeslání, stav odeslání atd.
 - Vstupní klíčová slova v poli Hledat pro filtrování výsledku hledání.

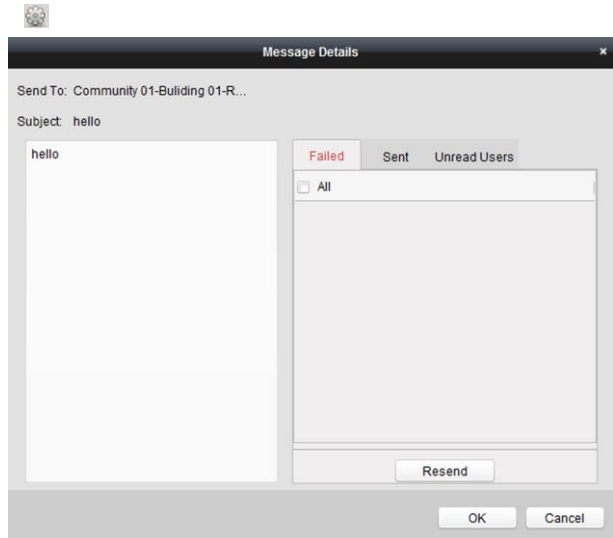

- Kliknutím na **Provoz** se rozbalí dialogové okno s Údaji oznámení.

Obrázek 2-11 Podrobnosti zprávy

5. Můžete zobrazit a upravit podrobnosti oznámení, zkontrolovat odesílání neúspěšných / odeslaných úspěšných/nepřečtených uživatelů a odeslat oznámení odeslaným neúspěšným/nepřečteným uživatelům.
6. **Volitelné:** Kliknutím na **Export** vyexportujete oznámení do vašeho PC.

