

K32 - Rychlý uživatelský návod

PŘEHLED KLÁVESNICE

Zobrazení zón:

Čísla 1 až 32 odpovídají zónám 1 až 32. Rozsvícení signalizační LED odpovídá otevření nebo přerušení zóny a blikání poplach.

LED Off (červená)

Svítlí = Odstřeženo
Nesvítlí = Zastřeženo


LED AC

Svítlí = Napájení OK
Nesvítlí = Bez napájení

Svítlí při povoleném režimu StayD

Stiskněte jednou +
[MASTER KÓD] pro
rychlé programování

Stav podsystému 1 Stav podsystému 2

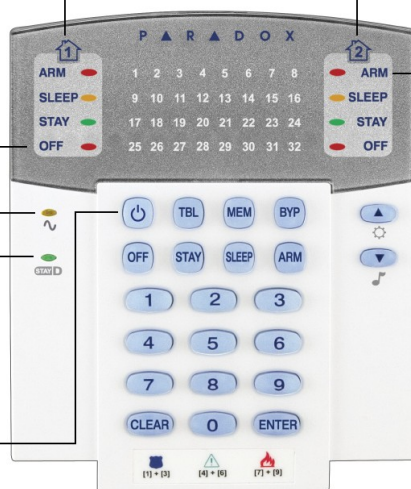

Arm (červ.), Sleep (žl.), Stay (zel.):

Svítlí = podsystém zastřežen
Nesvítlí = podsystém odstřežen
Bliká = Odchozí zpoždění
Rachle bliká* = Odchozí zpoždění (10s)
Rychle bliká* = Podsystém v poplachu
* Trvalé pípání = poplach
Proměnlivé pípání = požární poplach
Přerušované = pokračování v odchodu
Rychlé = posledních 10 s odchodu



Stiskněte a držte pro nastavení podsystvu



Stiskněte a držte pro nastavení zvonkohry zón

[TBL] Zobrazení poruch

Svítlí = Nastala(y) porucha(y)

[MEM] Zobrazení paměti poplachů

Svítlí = Poplach v systému

[BYP] Programování přemostění

Svítlí = Zóna(y) přemostěna(y)

ZASTŘEŽENÍ A ODSTŘEŽENÍ

Zastřežení
při opuštění objektu



Zastřežení
v případě, že zůstáváte v
objektu



Pro běžné zastřežení:

1. Všechny zóny v požadovaném podsystému jsou v klidu.
2. Zadejte Váš [Přístupový kód]* nebo [ARM] + [Přístupový kód].

Pro částečné zastřežení:

1. Stiskněte [STAY].
2. Zadejte Váš [Přístupový kód]*.

Pro zastřežení v režimu noc:

1. Stiskněte [SLEEP].
2. Zadejte Váš [Přístupový kód]*.

Odstřežení:

[OFF] + [Přístupový kód]*

* V případě rozdělení na podsystémy musíte vybrat podsystém.

PANIK POPLACHY

Pro posláání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 3 sekund.

Typ paniku	Kombinace tlačítek
Policie	[1] + [3]
Lékař	[4] + [5]
Požár	[7] + [9]

ZOBRAZENÍ PORUCH

Stiskněte tlačítko [TBL], v případě že je v systému porucha bude zobrazeno číslo odpovídající poruchy. Poruchu najdete v uživatelském návodu. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

PROGRAMOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ

Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány.

1. Stiskněte [BYP].
2. Zadejte Váš přístupový kód.
3. Zadejte dvoumístné číslo zóny kterou chcete přemostit (např. 03). Daná zóna bude blikat.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

PAMĚŤ POPLACHŮ

Shlédnutí paměti poplachů za poslední zastřežení:

1. Odstřežte systém.
2. Stiskněte [MEM].
3. Budou zobrazeny čísla zón, které byly v poplachu.
4. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

NASTAVENÍ KLÁVESNICE

Umlčení:

Stiskněte a držte [CLEAR] po dobu 6 sekund pro povolení nebo zakázání umlčení klávesnice.

Nastavení podsvitu:

1. Stiskněte a držte tlačítko [▲] po dobu 3 sekund.
2. Rozsvítí se tlačítko [MEM].
3. Stiskněte tlačítko [▲] pro optimální nastavení podsvitu.
4. Pro odchod stiskněte [CLEAR] nebo [ENTER].

PROGRAMOVÁNÍ ZVONKOHRY

Povolením zvonkohry pro danou zónu dojde při každém narušení dané zóny k pípnutí klávesnice.

1. Stiskněte a držte tlačítko [▼] po dobu 3 sekund.
2. vyberte číslo zóny pro kterou chcete zvonkohru nastavit (např. [0] + [2] pro zónu 2).
3. Stiskněte [ENTER] pro odchod.

Poznámka: některé funkce musí být povoleny instalačním technikem.