


# REM 101

## Tísňové bezdrátové tlačítko

### Uživatelský návod

#### Úvod

REM101 je jedno-tlačítkový bezdrátový ovladač pro jednoduché vyhlášení paniku a s tlačítkem pro test baterie. Je dostupný v obou frekvencích jak 433 MHz tak 868 MHz.

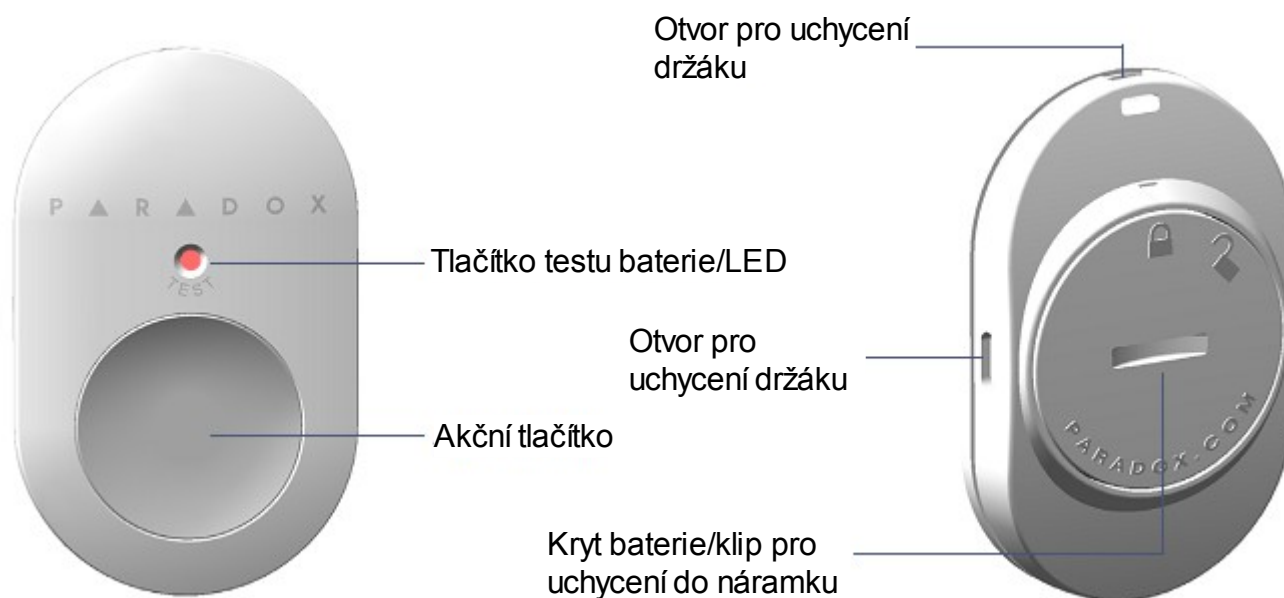

#### Kompatibilita

- Konzole Magellan vše v jednom (MG6250, MG6130, MG6160, MG6030, MG6060)
- Bezdrátové ústředny (MG5000/MG5050)
- Rozšiřující bezdrátové moduly (RTX3/MG-RCV3)
- Bezdrátový přijímač (RX1)
- LCD klávesnice s bezdrátovou nastavbou (K32LX/K641LX)

#### Bezdrátový dosah

- 30 m s konzolemi Magellan vše v jednom a RX1
- 45 m s MG5000/MG5050, RTX3, MG-RCV3, K32LX a K641LX

#### Baterie

Jedna lithiová baterie o napětí 3 V (CR2032), která je součástí ovladače.

## Příslušenství

Následující příslušenství je součástí ovladače REM101 nebo jej lze dokoupit:

- Šňůrka pro pověšení ovladače na krk (součást dodávky).
- Klip pro zavěšení ovladače za opasek (volitelný).
- Náramek pro uchycení ovladače na ruku (volitelný).

## Použití vašeho bezdrátového ovladače

Ovladač REM101 můžete použít pro následující akce:

- Aktivace paniku (policie, lékař, hasiči)
- Zastřežení systému (ne odstřežení)
- Aktivace PGM

## Aktivační tlačítko

Pro aktivaci nastavené události stiskněte a podržte aktivační tlačítko po dobu jedné sekundy (pro verzi 1.01 stačí podržet 0,2 sekundy) dokud LED nezabliká. Pokud LED rychle bliká po dobu cca 4 sekund, znamená to potvrzení vaší akce.

## Testování baterie


Pro zjištění stavu baterky stiskněte stiskněte testovací tlačítko po dobu dvou sekund. Mohou nastat dvě situace:

- LED bude svítit tři sekundy. To indikuje, že je baterie v pořádku a není potřeba ji měnit.
- LED 7x pomalu blikne. To indikuje slabou baterii a je potřeba ji vyměnit.

## Výměna baterie

Pro výměnu baterie postupujte následovně:

1. Pomocí mince nebo odpovídajícího šroubováku otočte krytem baterie proti směru hodinových ručiček a to tak aby jste naproti symbolu šipky na ovladači měli symbol otevřeného zámečku.
2. Vyjměte baterii z krytu a vyměňte ji za novou. Dejte pozor na dodržení správné polarity.
3. Vložte zpět kryt baterie a otočte jím po směru hodinových ručiček a to tak, aby na proti symbolu šipky na ovladači byl symbol zamčeného zámečku.

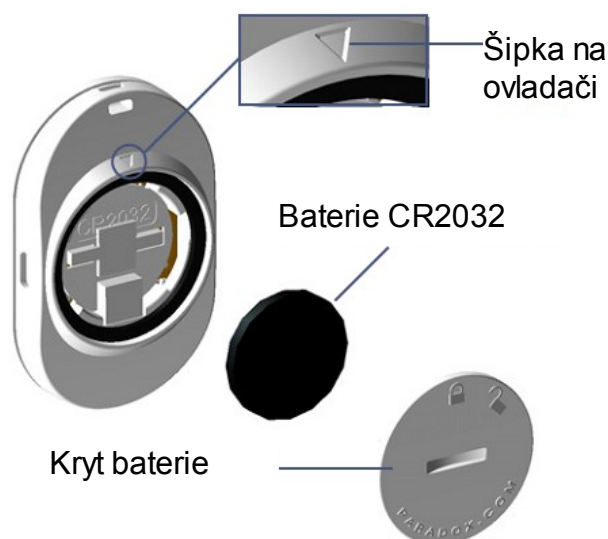

**Varování: použijte stejný typ baterie. S lithiovou baterií zacházejte opatrně a podle pokynů výrobce baterie. Při neopatrném zacházení s lithiovou baterií hrozí riziko exploze baterie.**

## **Zpětná vazba LED**

### **Při stisknutí aktivačního tlačítka:**

Dojde k rozblikání LED po dobu 4 sekund, toto potvrzuje že bylo tlačítko správně stisknuto.

### **Při stisku testovacího tlačítka:**

- LED svítí po dobu tří sekund, baterie je nabitá.
- LED blikne 7x pomalu, baterie je slabá, vyměňte baterii podle postupu výměny baterie v tomto návodu.

## **Programování REM101**

Ovladač přiřadíte do systému v programování bezdrátových ovladačů buď zadáním jeho sériového čísla nebo naučením pomocí klávesnice, postupujte podle návodu k ústředně případně bezdrátového modulu. Požadovanou akci (panik, zastřežení nebo akce PGM) naprogramujte pro čtvrté tlačítko na ovladače.