


Před usazením (zazděním) zápusného rámečku je potřeba připravit otvor přesně na rámeček, tak, aby boční výlisky zůstali nad omítkou. Výlisky jsou připraveny na pozdější vylomení, aby bylo možné rámeček osadit krycím plechem a informují o finální velikosti celého tabla, viz obrázky.

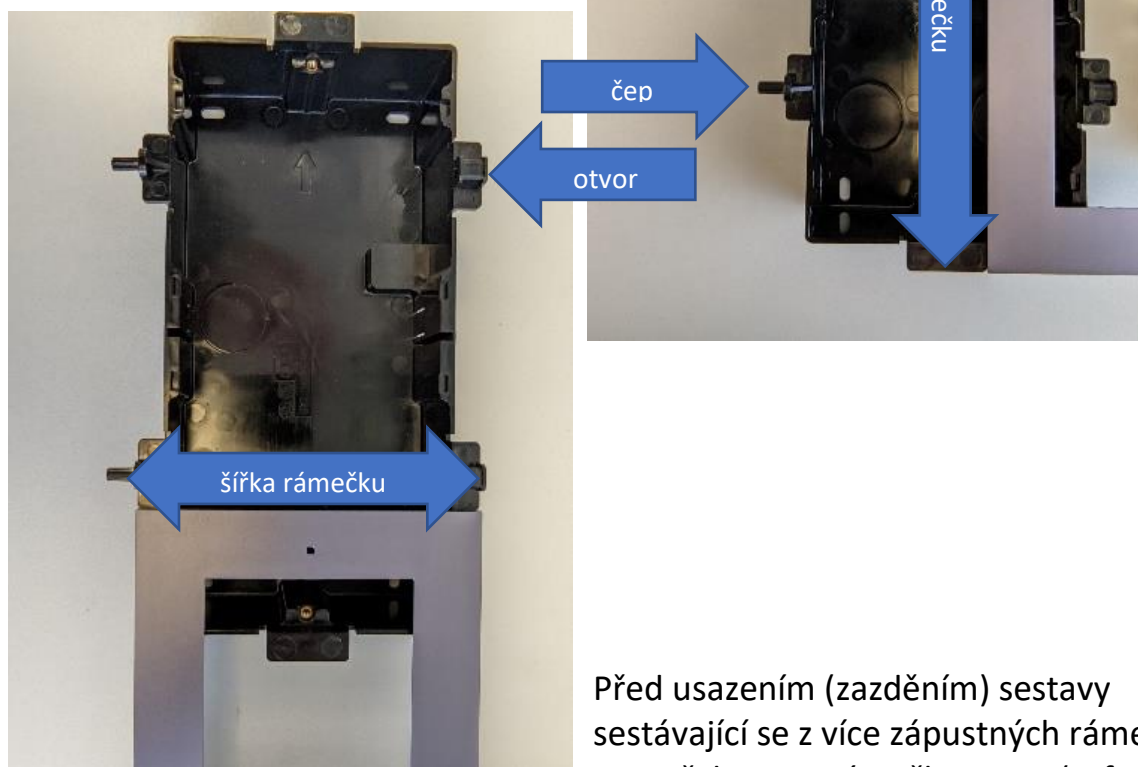

Před usazením (zazděním) sestavy sestávající se z více zápusných rámečků je potřeba tyto rámečky spojit (zafixovat) pomocí bočních výlisků s otvory a čepy. To zajistí jednak zpevnění celé sestavy rámečků a hlavně to zajistí přesný rozměr, který je potřeba pro rámečky připravit do zdi i tím získáte informaci o výsledném rozměru celé sestavy tabel. Krycí plech přesahuje přes krabičky (orientačně to je 9mm na každou stranu), aby po zapojení došlo k začistění celé instalace. Po usazení a zapojení sestavy do zdi je potřeba boční výlisky vylomit, aby nevyčnívali a rámečky šli do rámečků zašroubovat.